
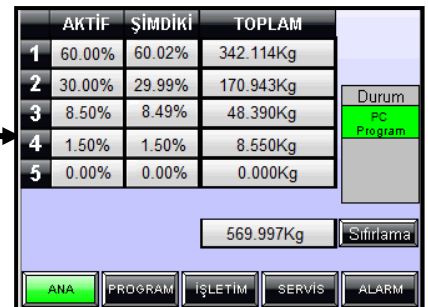
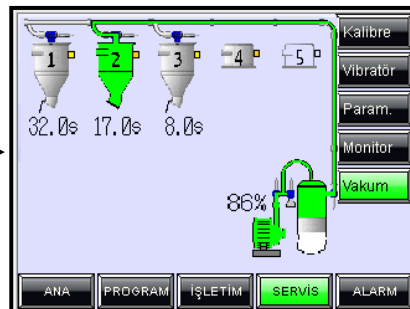
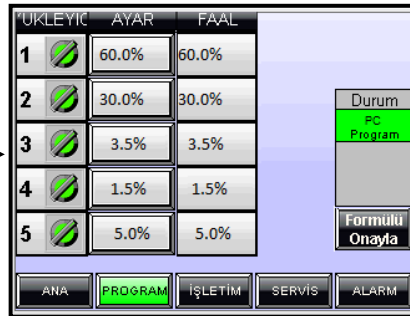
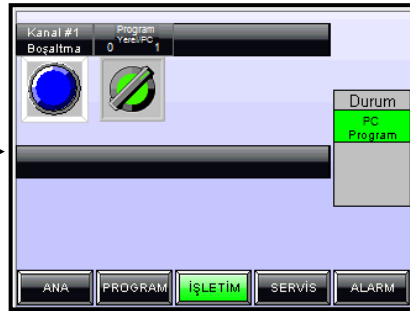
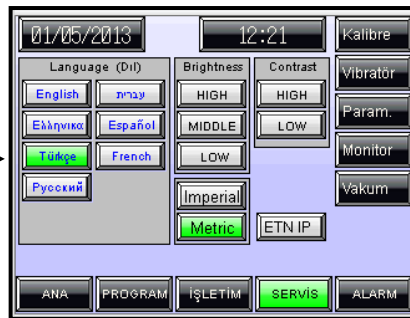
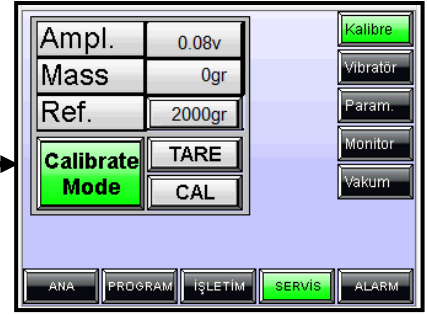


CD Series Dosing Systems

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

CD100 CD400 CD800

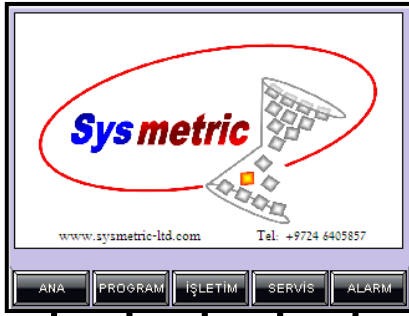

Ekran Seçme

- Mevcut faal ekran menüde koyu mavi ile işaretlenmiştir.
- Ekranlar arası geçiş ilgili butona dokunarak çalışır
- Ekranlardan bazısı için giriş kodu gerekir.

Ana Menu

- *Aktif* – Dozajlama formülüne göre hammadde oranı
- *Gerçek* – Gerçekleşen hammadde oranı. Bu oran nettir.
- *Toplam* – Her kanalın toplam hammadde miktarı. Resetlenebilir.

Program Ekranı

Hammadde yükleyicileri için dozajlama formüllerinin düzenler, faal hale getirir.

- *Ayar* – Her kanal için yeni dozajlama formülü ayarlama. Eğer yeni formülün toplamı %100'ü gösterirse, “**Formül Uygula**” butonu görünür. Yeni partiye başlanacaksa bu düğmeye basarak formülü çalıştırın.
- *Aktif* – Aktif dozajlama formülü yeni hammadde partileri hazırlar.

Eğer “**Formül Uygula**” düğmesine basılamazsa, sistem eski formüle göre çalışır. “**Formül Uygula**” düğmesi belirdikten sonra 5 dak. süre ile aktif kalır, basılamazsa sistem “Formül Değiştir” alarmı verir.

Operasyon Ekranı

Dozajlama sistem butonları.

- *Boş Kanal 1*, elle kanal biri açma ve boşaltma yapar
- Diğer butonlar ise, bilgisayar kontrol, aktarma, minimum seviye modu ve rejenere vidası... vs. dir

Servis Ekranı

Parlaklık, kontrast, zaman ve tarihi ayarlar, dil seçme, giriş ve daha fazla servis ekranları..)

- *Kalibrasyon Ekranı* – Ağırlığı test ve kalibre etmek için kullanılır. Yılda bir kez kalibre edilir.
- *Titreşim ekranı* - Titreyci parametreleri- (**sadece Sysmetric tarafından kullanılır**)
- *Parametreler ekranı* - Parti parametreleri, partinin büyüklüğü, kovanın büyüklüğü, karıştırma zamanı ve diğerleri..
- *Gösterme ekranı* - Parti hazırlama sisteminin durumunu gösterir)
- *Vakum ekranı* - Hammadde taşıyıcılarını hareket ettirir ve durumunu gösterir (kapak, seviye sensörü, mevcut ve son vakumlama zamanı).-Eğer vakum pompası mevcutsa, bu ekran aynı zamanda pompa ve filtre valfinin durumunu da gösterir.
- *Alarm Ekranı* – Sistem alarm dosyaları (Faal alarmlar kırmızı, eski alarmlar ise mavi renklidir.)

Sistemin Çalıştırılması

1. Çalıştırma:

- Vakum veya program ekranından huni yükleyicileri çalıştırın. Huni ve titreyciler doluncaya kadar bekleyiniz.
 - Program ekranında istenilen formülü ayarlayınız.
 - Partiyi hazırlamak için **SİSTEM** düğmesini **1** e getiriniz (Cihaz üstündeki yeşil düğme yanacaktır)
 - **SİSTEM** parti hazırlamaya başlar. Beslenecek malzeme ağırlık ölçme kabına gelir. Parti hazırlama süresince **SİSTEM** anahtar lambası yanıp söner.
 - Hammaddelerin tümü tartıldıktan sonra, tartı kovaları açılır, hazırlanan parti, karıştırma hunisine girer ve karıştırıcı dönmeye başlar.
 - **SİSTEM** seviye sensorları hammaddeyi algılayıncaya kadar, parti hazırlamaya devam edecektir.
 - Seviye sensorları hammaddeyi algılamazsa, sistem tekrar yeni parti hazırlar
- Seviye sensorları hammaddeyi algılamazsa, her partiden sonra, karıştırıcı tekrar çalışır. Bu durumda, karıştırma sistemi, sadece sensorlar algılamazsa, tekrar çalışır.

2. Durdurma :

- **SİSTEM** anahtarını 0 a getir
- Sistem hammaddeyi bitirir ve (ortada ise) daha sonra durur. **SİSTEM**in anahtar lambası kapanır.
- Partiyi iptal etmek, ya da bir partiyi hazırlarken sistemi durdurmak için, **Alarm İptal** düğmesini beş saniye basılı tutun. Eğer sistem parti hazırlamanın ortasında ise, tamlanmamış parti karıştırma hunisine iner.

Alarmlar

- Yeni alarm, ekranın üstündeki alarm çizgisinde görülür.
- Eğer birden fazla alarm faal ise, en son alarm, alarm çizgisinde ve faal alarmların sayısı ise sol tarafta görülecektir.
- **Alarm İptal** düğmesine basarak, alarm çizgisindeki alarmlar silinir.
- Faal alarm, alarm lambasını yakar ve rölesine devreye girer. **Alarm İptal** düğmesi faal alarmları siler.

Daha fazla bilgi için kullanma kılavuzunu okuyunuz veya Sysmetric ile temasa geçiniz