

SMART

סרט-צבע וגרוויקולור

מינון והזנת צבע במכונת הזרקה

1 - הפעל את המערכת




נתוני מוצר – קביעת משקל מוצר ואחוז צבע
מעקב חומר – ספירת מוצרים וחומר גלם
התראות – תצוגת התראות מערכת
שרות – שרות ואחזקה

5 - טפל בהתראות מערכת



לחץ 'ביטול התראה' לביטול התראה פעילה
לחץ 'אחרונה' להצגת ההתראה האחרונה
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי

2 - הזן משקל מוצר ואחוז צבע

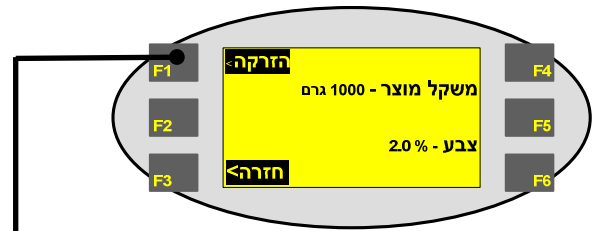


הזן את משקל המוצר ואת אחוז הצבע הדרוש
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי

4 - עקוב אחר פעילות המערכת



מספר מנה – מונה מנות
רצוי/מצוי – משקל רצוי/מצוי במנה נוכחית
יתרה – הערכת יתרת חומר גלם במערכת
מצטבר צבע – משקל צבע מצטבר
מצטבר כללי – משקל מצטבר חומר גלם כללי
לחץ 'איפוס' לאיפוס המונים
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי


3 - הזן אחוז צבע בהזרקה

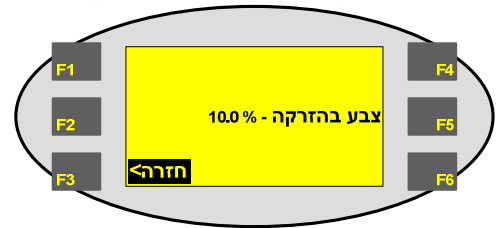

הזן את אחוז הצבע שיוזן למכונה בזמן הזרקה
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי

לעזרה נוספת קרא את חוברת התפעול המלאה של המערכת או פנה לסיסמטריק

חיבורי חשמל

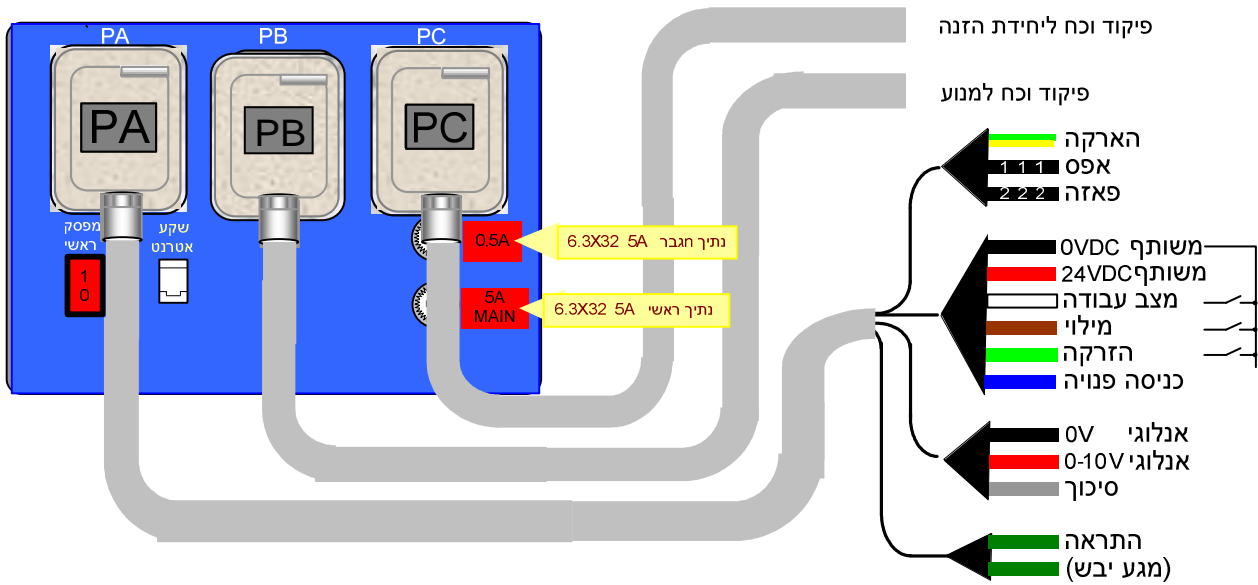

1. חבר הזנת חשמל – הארקה, אפס, פאזה
2. חבר פקודות בקרה ממכונת הזרקה – מצב אוטומט, מילוי, הזרקה
3. חבר מגע יבש להתראה (אופציונלי)

תפעול יחידת ההזנה

הפעל הפסק ריקון



הפעלת סרט-צבע

1. סובב מפסק יונק למצב 1 – המערכת תמלא חומר
2. סובב מפסק מערכת למצב הפעל – המערכת תבצע תהליך לימוד
3. הזן משקל מוצר ואחוז צבע
4. חומר גלם יתחיל לזרום בהתאם לפקודות מילוי והזרקה

הפעל הפסק לימוד



הפעלת גרוויקולור

1. סובב מפסק יונק למצב 1 – המערכת תמלא חומר
2. החזק מפסק מערכת במצב לימוד למשך שתי שניות – המערכת תבצע תהליך לימוד
3. הזן משקל מוצר ואחוז צבע
4. סובב מפסק מערכת למצב הפעל – חומר גלם יתחיל לזרום בהתאם לפקודות מילוי והזרקה

מנורות מפסקים

מפסק	מצב נורה	מצב מערכת
מערכת (ירוק)	כבויה	מערכת מופסקת
	דולקת	מערכת מופעלת
	מהבהבת קבוע	מערכת באוטומט
	מהבהבת לסירוגין	מערכת במצב לימוד
יונק (כתום)	הבהוב מהיר	מערכת בתקלה
	כבויה	יונק סגור
	דולקת	יונק מופעל
	הבהוב מהיר	יונק בתקלה

