
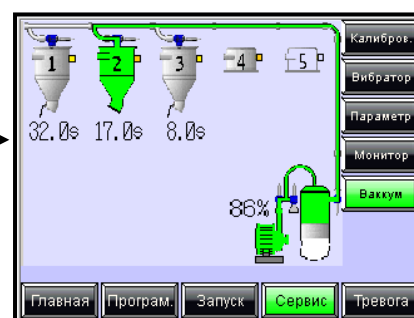
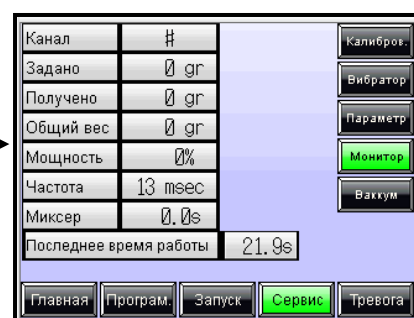
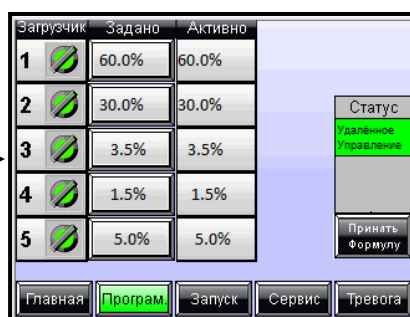
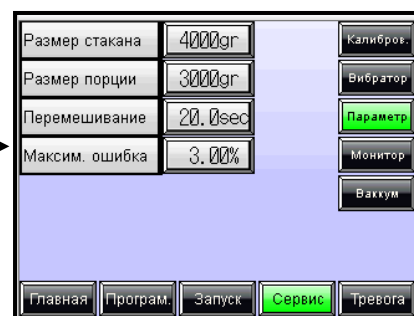
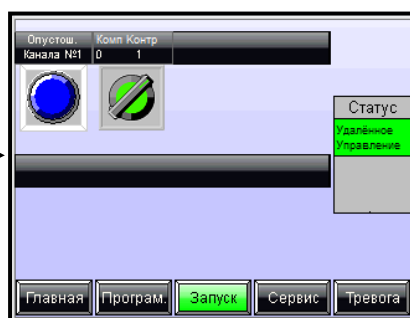
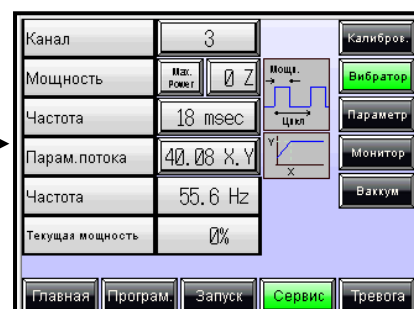
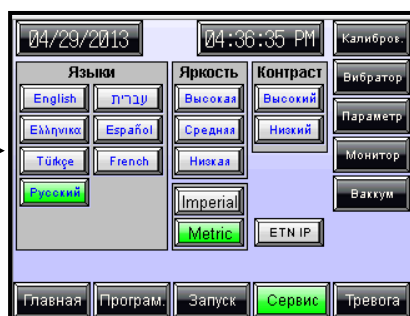
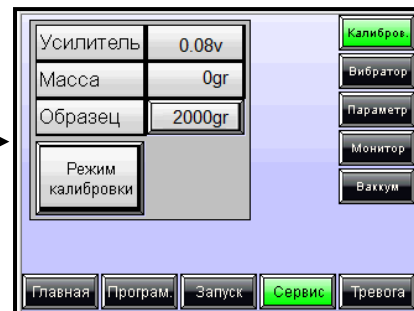
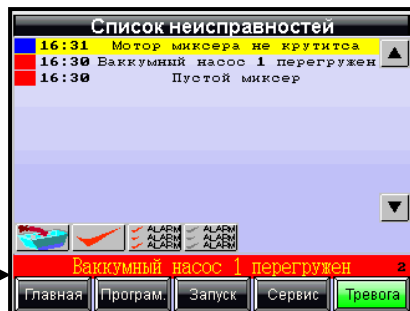


МОДЕЛИ CD ДОЗИРУЮЩИХ СИСТЕМ

УКОРОЧЕНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

CD100 CD400 CD800

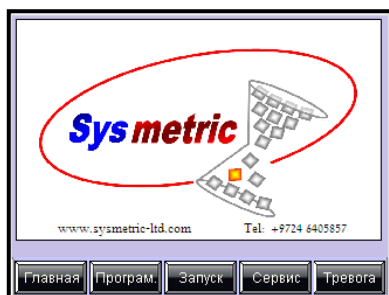

Экраны обслуживания дозирующих систем

- название рабочего экрана обозначено синим цветом.
- смена рабочего экрана производится нажатием на подходящую кнопку.
- доступ к некоторым экранам требует ввод пароля.

Главный экран

- Активно - процент материала каждого канала согласно формуле дозирования.
- Текущие - процентное соотношение материала которую создала дозирующая система в последней дозе. Соотношение между текущим и активным указывает на точность дозирования.
- Всего - сумматор веса всех каналов и каждого в отдельности, с возможностью обнуления.

Программный экран (формула)

Используется для установки формулы дозирования и включения вакуумных дозаторов.

- Задано - установка новой формулы дозирования. Если новая формула равняется 100% появляется кнопка "Принять формулу". Нажатие на эту кнопку изменяет рабочую формулу(в начале следующей дозы).
- Активно - активная формула. по которой дозирующая система готовит дозы..

Если кнопка "Принять формулу" не нажимается. система использует старую формулу. Если изменение формулы длится более 5 минут появляется сообщение "сменить формулу".

Экран запуска

Включает в себя кнопки и переключатели для управления системой.

- Опустошение канала номер 1 - кнопка для ручного открытия и опустошения первого канала.
- Дополнительные переключатели как: "комп контроль" "машинные дозаторы" "голодный мод" "перераб. материал" и т.д.

Сервисный экран

Позволяет регулировать яркость, контрастность экрана. Дата, время, выбор языка и доступ к дополнительным экранам обслуживания:

- **Экран калибровки** - используется для настройки системы взвешивания, рекомендуется настраивать раз в год.
- **Экран вибраторов** - параметры работы вибраторов (используется только людьми сисметрика).
- **Экран параметров** - параметры для приготовления дозы: величина дозы, величина ёмкости взвешивания и т.д.
- **Экран монитор** - показывает положение системы во время подготовки дозы.
- **Экран вакуум** - позволяет управлять дозаторами и наблюдать за положением(клапа, датчик высоты, вакуумный кран и время последнего заполнения). Если подключён насос к системе, будет изображаться статус его кранов..

Экран тревоги

Дневник тревог - активная тревога обозначается красным, а старая тревога синим.

Управление дозирующей системой

Активизация дозирующей системы

- Включи нужные дозаторы (из вакуумного или программного экранов), подожди пока дозаторы и вибраторы заполнятся..
- Задай нужную формулу в программном экране..
- Для начала приготовления доз, переведи переключатель "система" в положение 1. Зелёная лампочка включится..
- Система начнёт готовить дозы, посыпется материал с каналов в ёмкость взвешивания. Во время подготовки дозы зелёная лампочка моргает.
- После завершения взвешивания, створки ёмкость взвешивания откроются, и миксер включится.
- Система будет подготавливать дозы пока материал в отсеке смешивания не дойдёт до сенсора высоты .
- Когда сенсор высоты оголится, система начнёт готовить новую дозу.
Миксер включается после каждой дозы, пока материал не доходит до сенсора, в этом случае миксер включится только после того как сенсор оголился.

Остановка Дозирующей системы

- переведи переключатель "система" в положение 0.
- система перестанет готовить дозы (после того как закончит последнюю) зелёная лампа выключится.
- Для немедленной остановки нажмите на 3 секунды "отмена тревоги"(красная кнопка) система сбросит недоделанную дозу..

Тревога

- Новая тревога отображается в нижней полосе экрана.
- Если существует более одной тревоги, на красной полосе будет отображаться последняя тревога и ихнее количество.
- Нажатие на "отмена тревоги" будет переключать между имеющимися тревогами.
- Активная тревога включает лампу тревоги и реле тревоги. нажатие на "отмена тревоги" выключит их.

Для более подробной информации смотрите подробные инструкции или свяжитесь с сисметриком