



1 – הפעל את המערכת

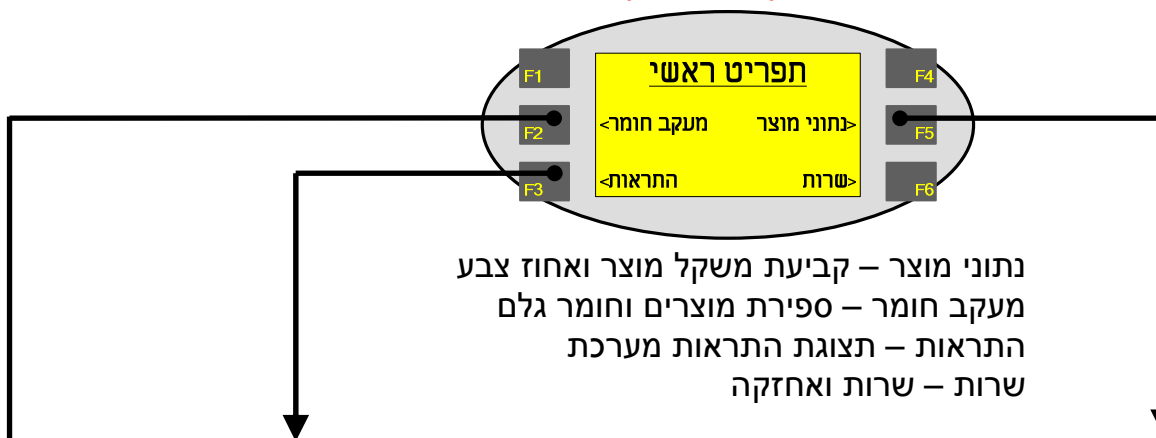

2 – הזן משקל מוצר ואחוז צבע

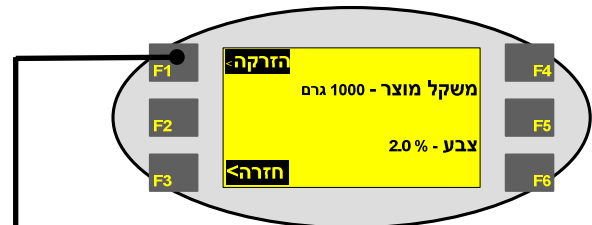

הזן את משקל המוצר ואת אחוז הצבע הדרוש
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי

5 – טפל בהתראות מערכת




לחץ 'ביטול התראה' לביטול התראה פעילה
לחץ 'אחרונה' להצגת ההתראה האחרונה
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי

3 – הזן אחוז צבע בהזרקה



הזן את אחוז הצבע שיוזן למכונה בזמן הזרקה
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי


4 – עקוב אחר פעילות המערכת

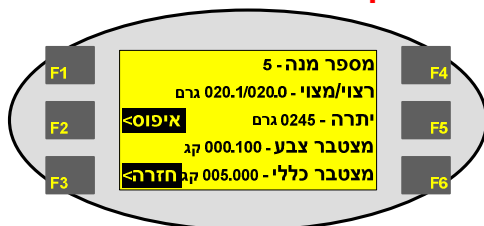

מספר מנה – מונה מנות
רצוי/מצוי – משקל רצוי/מצוי במנה נוכחית
יתרה – הערכת יתרת חומר גלם במערכת
מצטבר צבע – משקל צבע מצטבר
מצטבר כללי – משקל מצטבר חומר גלם כללי
לחץ 'איפוס' לאיפוס המונים
לחץ 'חזרה' למעבר למסך תפריט ראשי

**לעזרה נוספת קרא את חוברת התפעול המלאה
של המערכת או פנה לסיסמטריק**

חיבורי חשמל

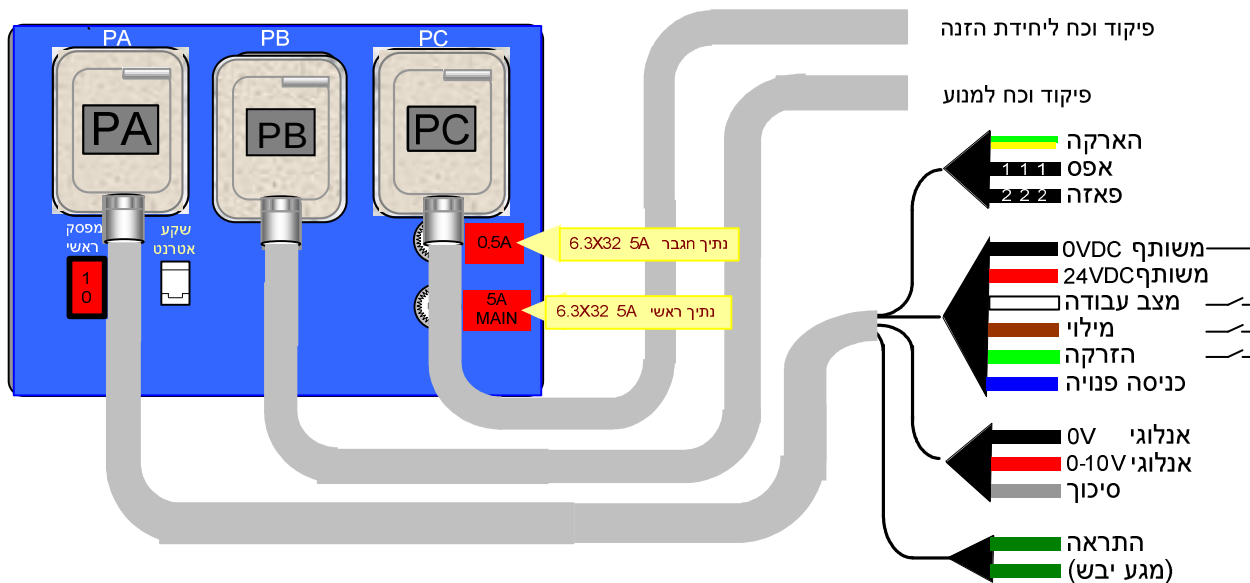

1. חבר הזנת חשמל – הארקה, אפס, פאזה
2. חבר פקודות בקרה ממכונת הזרקה – מצב עבודה – אוטומט/ידני, מילוי, הזרקה
3. חבר מגע יבש להתראה (אופציונלי)

תפעול יחידת ההזנה


הפעלת סרט-צבע

1. סובב מפסק יונק למצב 1 – המערכת תמלא חומר
2. סובב מפסק מערכת למצב הפעל – המערכת תבצע תהליך לימוד
3. הזן משקל מוצר ואחוז צבע
4. חומר גלם יתחיל לזרום בהתאם לפקודות מילוי והזרקה

הפעלת גרוויקולור

1. סובב מפסק יונק למצב 1 – המערכת תמלא חומר
2. החזק מפסק מערכת במצב לימוד למשך שתי שניות – המערכת תבצע תהליך לימוד
3. הזן משקל מוצר ואחוז צבע
4. סובב מפסק מערכת למצב הפעל – חומר גלם יתחיל לזרום בהתאם לפקודות מילוי והזרקה

מנורות מפסקים

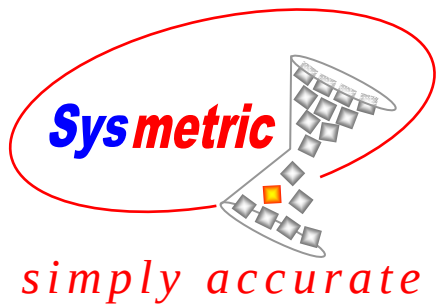

מצב מערכת	מצב נורה	מפסק
מערכת מופסקת	כבויה	מערכת (ירוק)
מערכת מופעלת	דולקת	
מערכת באוטומט	מהבהבת קבוע	
מערכת במצב לימוד	מהבהבת לסירוגין	
מערכת בתקלה	הבהוב מהיר	
יונק סגור	כבויה	יונק (כתום)
יונק מופעל	דולקת	
יונק בתקלה	הבהוב מהיר	